

Microsoft Windows をお使いのお客様へ

この度は、エプソン PM-790PT をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
Windows をご利用のお客様は、以下の点にご注意ください。

初期の Windows 98 (Windows 98 Second Edition* は除く) をお使いのお客様へ

* 初期の Windows 98 の問題点を修正し、各種新機能やツールを追加した Windows 98

「EPSON PhotoStarter」と「EPSON CardMonitor」がインストールされないことについて

今回製品に添付しているソフトウェア「EPSON PhotoStarter」と「EPSON CardMonitor」は、初期の Windows 98 ではご利用になれないため、インストールされません。
PM-790PT 取扱説明書で説明しているソフトウェアのインストール手順が一部異なりますので、以下のように読み替えていただきますようお願いいたします。
なお、ご利用の Windows 98 の識別は、インストールの途中で表示される画面（手順2の画面）で確認できますので、事前に確認する必要はありません。

PM-790PT 取扱説明書 67 ページ [2 写真プリントソフトウェアのインストール]

初期の Windows 98 の場合

初期の Windows 98 以外の場合(PM-790PT 取扱説明書の手順)

2 以下の画面が表示されますので、**スタート** ボタンをクリックします。



2 以下の画面が表示されますので、**スタート** ボタンをクリックします。



ポイント

ご利用の Windows 98 の識別は、上記画面で確認できます。

6 EPSON PhotoQuicker だけインストールされて、写真プリントソフトウェアのインストールは終了します。

6 **OK** ボタンを押します。
引き続き、EPSON PhotoStarter がインストールされます。




「EPSON PhotoStarter」と「EPSON CardMonitor」がインストールされないことによる影響

上記ソフトウェアがインストールされていると、PM-790PTのメモ리카ードスロットやコンピュータのPCカードスロットにメモ리카ードがセットされたときに、EPSON PhotoQuickerが自動起動します。

しかし、初期のWindows 98では、上記ソフトウェアがインストールされませんので、メモ리카ードをセットしてもEPSON PhotoQuickerは自動起動しません。

EPSON PhotoQuickerを使用する場合は、お手数ですが、以下の手順にしたがって、EPSON PhotoQuickerを手動で起動し、メモ리카ードの画像データを読み込んでください。

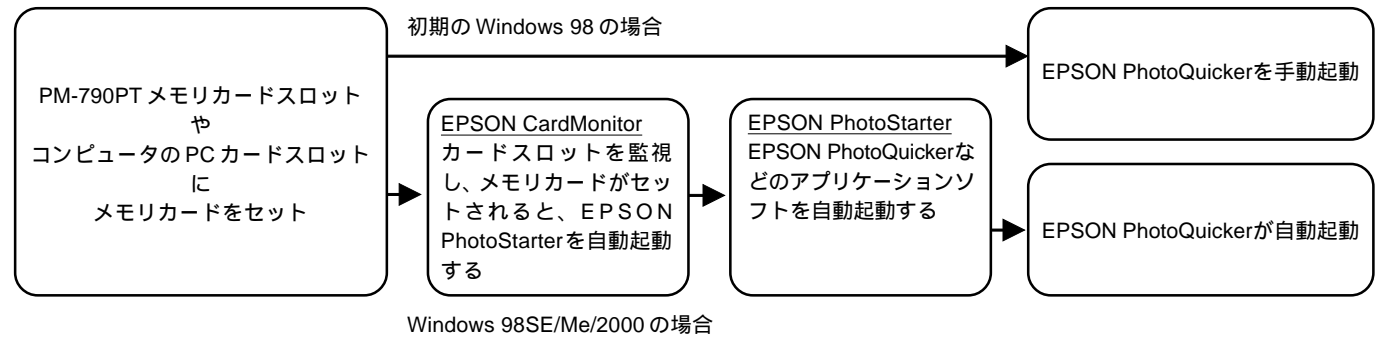

EPSON PhotoQuickerの手動起動から写真データの読み込みまでの手順

1 デスクトップ上の[EPSON PhotoQuicker3.x]アイコンをダブルクリックします。
EPSON PhotoQuickerが起動します。

ポイント

デスクトップ上に[EPSON PhotoQuicker3.x]アイコンがない場合は、**スタート**ボタン - **プログラム** - **EPSON PhotoQuicker** - **EPSON PhotoQuicker3.x**の順に、クリックします。




2 **フォルダ**または**EPSON製ドライブ**をクリックして、写真が保存されているドライブを選択します。

フォルダ : コンピュータのPCカードスロットにメモ리카ードをセットした場合に選択します。

EPSON製ドライブ : PM-790PTなどのEPSON製品のメモ리카ードスロットにメモ리카ードをセットした場合に選択します。

写真データが読み込まれます。

この後の操作は、「EPSON PhotoQuicker操作ガイド」をご覧ください。

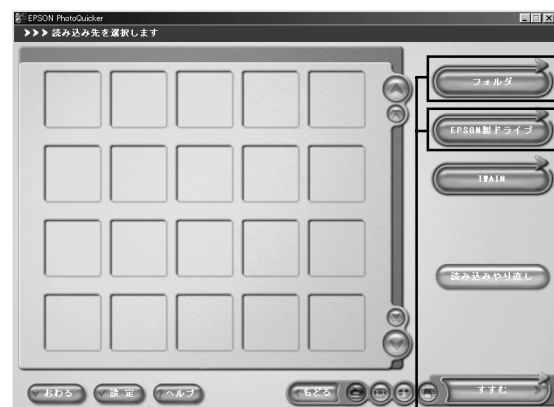

どちらかをクリック

Windows 98 Second Edition/Meをお使いのお客様へ

PM-790PTや外付けUSB機器をご利用の場合には

PM-790PTや、MOドライブなどの外付けUSB機器をご利用の場合に、以下の現象が起こることがあります。
説明にしたがって対処してください。

現象	原因	対処方法
USBケーブルを抜いた後、マウスカーソルが滑らかに動かなかったり、コンピュータの反応が遅く感じられたりする。	EPSON CardMonitorの監視中に、USBケーブルが抜かれました。	USBケーブルを抜く前に、EPSON CardMonitorの監視を停止に設定してください。
Windowsを起動した後、マウスカーソルが滑らかに動かなかったり、コンピュータの反応が遅く感じられたりする。	外付けUSB機器の電源がオンの状態で、Windowsを起動しました。	EPSON CardMonitorの監視を停止に設定してください。 または Windowsを起動してから、外付けUSB機器の電源をオンにする、またはケーブルを接続してください。

EPSON CardMonitorの監視停止の設定方法

1

タスクバーにある[EPSON CardMonitor]アイコンを右クリックして、[カードスロットの監視を停止にする]をクリックします。
EPSON CardMonitorの監視が停止されます。

ポイント

再びUSBケーブルを接続して、メモ리카ードをセットするときは、上記の手順で、[カードスロットの監視を再開する]をクリックして、メモ리카ードスロット/PCカードスロットの監視を再開してください。